

品名	フロントグリル	品番：1701	適用車種	ソリオ	DBA-MA15S
----	---------	---------	------	-----	-----------

このたびは、スクリット商品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。

本書は、フロントグリルの取り付け要領について記載してあります。取り付け前に必ずお読み頂き、ご理解頂いた上、正しい取り付けを行って下さい。本書に関しまして、ご不明な点等がございましたらお電話等によりご連絡頂きますようお願いいたします。また、この「取付・取扱説明書」は必ずお客様にお渡し下さい。

—ご注意—

本製品のクレーム、返品、交換等は原則としてお受け出来ません。特に塗装後のクレームは受け付けできませんので十分にご注意の上、作業して下さい。また、本製品に関して走行時や取り付け時の事故、ケガへの責任は、当社では一切の責任を負いかねます。

本書の内容をご理解、順守していただき、お守り頂けない場合のクレーム、返品、交換等はお受け出来ませんので、ご了承の程をお願いいたします。

取り付け上の注意事項

- 取り付け前に車両に傷がついていないか点検して下さい。
- エンジンがかかっている状態では絶対に作業を行わないで下さい。
- 本取り付けの前に仮取り付けを行い、フィッティングを確認の上、塗装、本取り付け作業を行って下さい。
- お車の走行状態、年数、事故などにより、車両に歪みのあるお車には取り付け出来ない場合があります。
- 車両部品の取り外しに際して、紛失や混入がない様に部品ごとに整理して、復元する際間違えない様配慮して下さい。また、部品を傷ついたりしない様に取り扱いに注意して作業を行って下さい。
- 本書で指示した部品以外は、取り外さない様注意して下さい。
- フロントグリルを取り付ける部分の汚れ、ゴミ、ホコリを拭き取って下さい。

取り付け完了後の点検・注意事項

- フロントグリルが、車両バンパーに確実に装着されているか点検して下さい。
- 取り付け完了後、フロントグリル及び車両部品に傷がついていないか点検して下さい。
- フロントグリル本体が汚れた場合、スポンジ等に中性洗剤を付けて落として下さい。汚れをとる場合、シンナー、ベンジン等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。
- 定期的に、フロントグリルのゆるみをチェックして下さい。

取り付け方法

1. ノーマルグリルを車両から取り外します。

**注意** 取り外したクリップは取り付けに使用します。

2. 図-2-1を参照に①フロントグリルを取り付け、位置合わせをします。

L字突起(図-1を参照)はヘッドライト横のノーマルグリルの取り付け用台座に差し込みます。

3. 図-2-2を参照に①フロントグリル両サイドの穴に合わせてインナーカバーにマーキングをし、①フロントグリルを一旦取り外し、φ3.2mmの下穴を開けます。

**注意** インナーカバーとの間に隙間があるとボンネットを閉めた時に干渉する恐れがあります。

4. 再度①フロントグリルを取り付け、図-3を参照に両サイドの下穴に合わせてスペーサーを差し込み、②タッピングビス M4 で本締めし、クリップを元の穴に差し込みます。



図-1

①フロントグリル

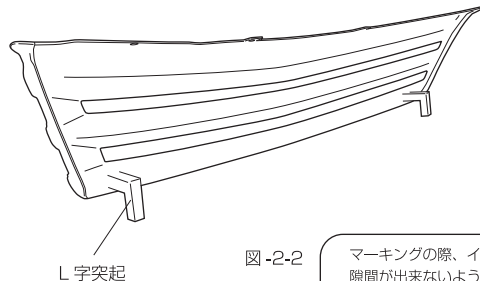


図-2-2

マーキングの際、インナーカバーとの間に隙間が出来ないようにしっかりと沿わせる

穴の中央にマーキング

図-2-1

ノーマルグリル取り付け用台座

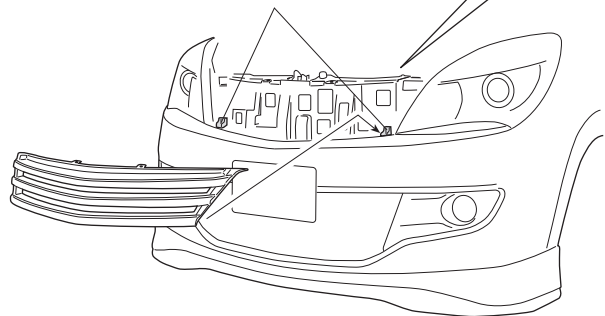


図-3

②タッピングビス M4

③スペーサー 5mm

インナーカバーに沿わせる

②タッピングビス M4

③スペーサー 5mm

①フロントグリル

インナーカバー

構成部品

品名	個数	品名	個数
① フロントグリル	1	③ スペーサー 5mm	2
② タッピングビス M4	2	④ 取付・取扱説明書(本書)	1